

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккумуляторный
снегоуборщик


PE 4141 LCT

Артикул: 426 30 2233

PATRIOT

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Получите цифровой гарантийный талон

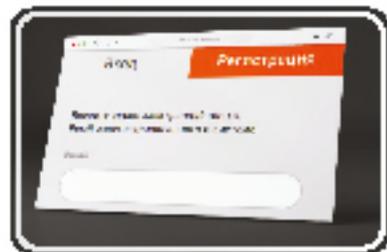

1 Авторизуйтесь на сайте
my.onlypatriot.com



2 Зарегистрируйте кассовый чек
в течении **30 дней** после покупки



3 Получите цифровой гарантийный
талон с **расширенной гарантией**

Копите бонусы и участвуйте в ежемесячных
розыгрышах призов



Регистрируйте товары
my.onlypatriot.com



Оставляйте отзывы на товары
и получайте бонусы



Обменивайте бонусы
на ценные подарки



Инструкция по выпуску цифрового
гарантийного талона, условия
расширенной гарантии
и список товаров

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	6
3. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	8
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	11
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ	16
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
8. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	18
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	19
10. КОМПЛЕКТАЦИЯ	20
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА.....	21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	22
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	23
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.....	24

PATRIOT

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «PATRIOT».

Данное руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания снегоуборщиков и их модификаций. Внимательно ознакомьтесь с ним перед началом эксплуатации. Руководство по эксплуатации является частью изделия и

должно быть передано покупателю при его приобретении. Информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие характеристики оборудования.

В настоящем Руководстве изложены основные технические данные, описания, правила эксплуатации и технического обслуживания снегоборщика.

Снегоборщик аккумуляторный PATRIOT (далее по тексту – «снегоборщик») предназначен для использования при очистке придомовых территорий, тротуаров, подъездов домов и других ровных твердых поверхностей от небольших и сравнительно рыхлых снежных масс.

Снегоборщик удобен и прост в эксплуатации. Работа с ним не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при его использовании необходимы определенные навыки.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому в настоящем Руководстве по экс-

плуатации могут быть не отражены некоторые конструктивные изменения.

К сведению торговых организаций

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Используйте снегоуборщик только после прочтения рекомендаций по безопасности. Не разбирайте и не модифицируйте его. Лицам, не прошедшим инструктаж по безопасной работе и не изучившим Инструкцию по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием!

Перед использованием тщательно проверьте изделие и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов свяжитесь с дистрибьютором PATRIOT.

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям:

	Изучи Руководство по эксплуатации перед началом работы		Опасность поражения электрическим током.
	Опасность травмирования вылетающими предметами.		Опасность поражения конечностей вращающимися частями.
	Опасность поражения вращающимися частями		Будьте предельно внимательны.
	Посторонние лица не должны находиться в зоне работы.		Не используйте изделие во время дождя и мокрого снега.



ВНИМАНИЕ! Используйте снегоуборщик только по его прямому назначению. Применение в иных целях может привести к серьёзной травме.

1. К работе со снегоуборщиком допускаются лица не моложе 14 лет после изучения данного руководства, конструкции и способов управления, правил безопасной работы и правил обслуживания.
2. Снегоуборщик не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.
3. Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непосредственно в работе, должны находиться на безопасном расстоянии. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне проведения работ.
4. Не производите работы по обслуживанию при включенном двигателе. Перед обслуживанием остановите двигатель полностью, как описано в настоящем руководстве.
5. Используйте подходящие средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, беруши или наушники, закрытую обувь (с противоскользящей подошвой).

швой). Носите одежду, подходящую для работы, которую вы выполняете.

6. **Делайте технологические перерывы, отключая двигатель, для исключения негативного воздействия шума и вибрации.**
7. **Внимательно осмотрите зону, которую необходимо обработать. Расчистите рабочую зону от посторонних предметов, которые могут быть задеты шнеками или отброшены.**
8. **Направляйте снегоборщик таким образом, чтобы снег не попадал в оператора, окружающих людей, животных, окна домов, автомобили и т.п.**
9. **Оператор должен контролировать опасную зону работы. Не допускается работа, если в опасной зоне находятся люди или животные.**
10. **Не используйте снегоборщик на уклонах более 20 градусов, на крышах зданий и других местах, где возможно падение оператора.**
11. **Соблюдайте периодичность технических осмотров и обслуживания, описанных в настоящей Инструкции.**
12. **Запрещается работать снегоборщиком с выявленными неисправностями. При обнаружении неполадок и неисправностей следует немедленно прекратить**

работу и обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта.

13. **Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: дилеру, механику авторизованного сервисного центра, опытному пользователю.**



ВНИМАНИЕ! Пользователь несет персональную ответственность за возможный вред здоровью и имуществу третьих лиц, причиненный в случае неправильного использования устройства или использования его не по назначению.

PATRIOT

3. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аккумуляторный снегоуборщик применяется для уборки легкого свежесвыпавшего снега на ровных поверхностях с твёрдым покрытием в соответствии с техническими характеристиками и с учетом требований правил техники безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации.

Режим работы: повторно-кратковременный, с прямым участием оператора. Продолжительность непрерывной работы не более 20 минут с последующим перерывом в работе в выключенном состоянии и хранением при плюсовой температуре не менее 10 минут. Общее время использования не более 2 часов в сутки.

Использование снегоуборщика для любых других целей является нарушением правил использования.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя.

Помните – снегоуборщик должен использоваться в строгом соответствии с нормами и нормативными актами, действующими в регионе его использования, направленными на предупреждения несчастных случаев, и в строгом соответствии с техническими характеристиками.



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство изделия может отличаться от представленных в инструкции.

3. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

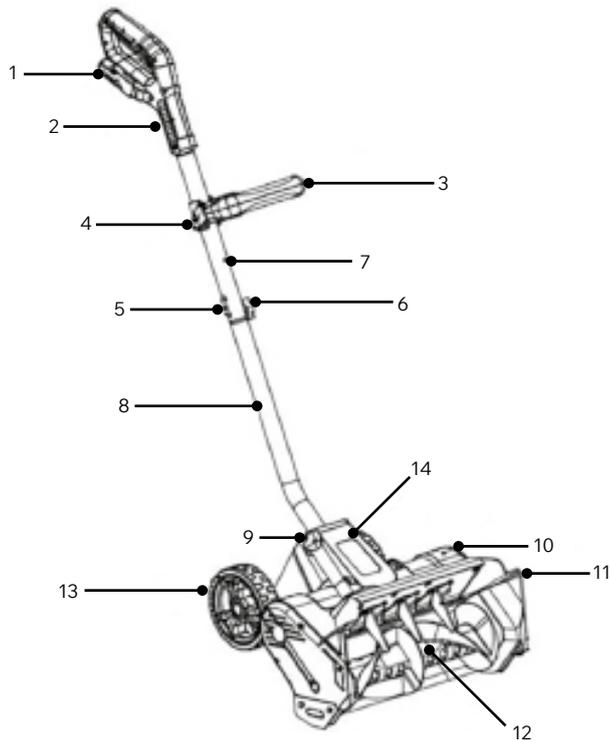


Рис. 1

Устройство

1. Кнопка включения;
2. Основная рукоятка;
3. Вспомогательная рукоятка;
4. Фиксатор рукоятки;
5. J-образный винт;
6. Барашковая гайка;
7. Верхняя штанга;
8. Нижняя штанга;
9. Крепление кронштейна с колёсами к корпусу;
10. Корпус снегоуборщика с двигателем и шнеком;
11. Крыльчатка регулятора направления выброса снега;
12. Шнек;
13. Колесо;
14. Корпус крепления штанги.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица №1

Серия (тип)	PE LCT
Модификация	4141
Аккумулятор	Li-ion 40V (LCT)
Емкость АКБ	4 Ah
Кол-во АКБ в комплекте	1
Зарядное устройство	GL 42 40V LCT (40V, 2.0 A)
Ширина ковша, мм	400
Диаметр шнека, мм	120
Максимальная дальность выброса, м	до 9*
Время заряда батареи, мин	120-140**
Количество скоростей	1
Вес в снаряженном состоянии, кг	6,2

*Зависит от температуры окружающей среды, плотности и влажности снежного покрова

**Примерное время заряда аккумуляторной батареи емкостью 4Ah, зависит от состояния аккумуляторной батареи и степени ее заряда

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В момент покупки снегоуборщик передается покупателю в картонной упаковке. Осторожно извлеките снегоуборщик и все комплектующие.

Сборку изделия производите в соответствии с иллюстрациями. Изделие поступает в разобранном виде.

Соедините нижнюю и верхние штанги, вставив их друг друга, и зафиксируйте J-образным болтом (В) с барашковой гайкой (С), как показано на (Рис. 2) и (Рис. 3).

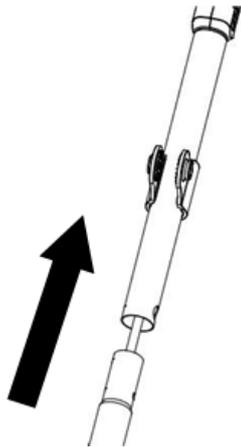


Рис. 2

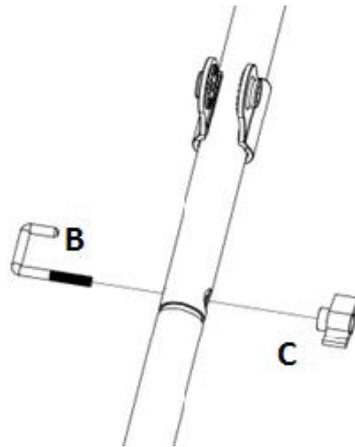


Рис. 3

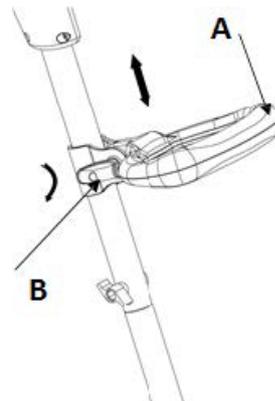


Рис. 4

Регулировка нижней рукоятки

Для регулировки вспомогательной рукоятки ослабьте барашковую гайку (В) и установите ручку (А) в удобное для вас положение (Рис. 4).

Установка ручки регулировки направления выброса

Установите ручку регулировки направления выброса снега (В) на посадочное место (А), зафиксируйте болтом (С) и закройте крышкой (D) (Рис. 5).

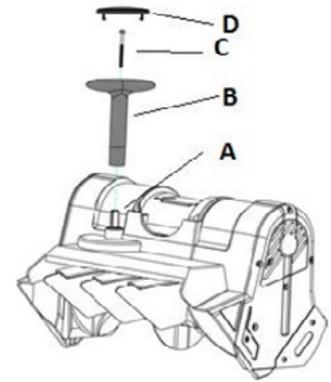


Рис. 5

PATRIOT

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Установка штанги снегоборщика

Перед установкой штанги снегоборщика на корпус двигателя вставьте штекер (A) в посадочное гнездо (B). Далее совместите корпус крепления штанги с корпусом двигателя (Рис. 6).

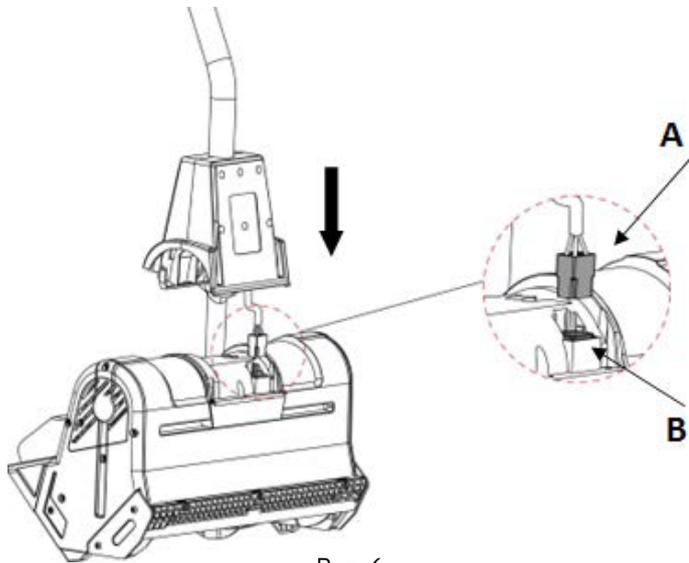


Рис. 6

Зафиксируйте штангу на корпусе с помощью четырёх болтов (Рис. 7).

Сборка и установка вспомогательных колес

Установите колеса (B) на оси кронштейна (A) с обеих сторон, зафиксируйте при помощи болтов (C), затем установите на колеса колпаки (D) (Рис. 8).



Рис. 7

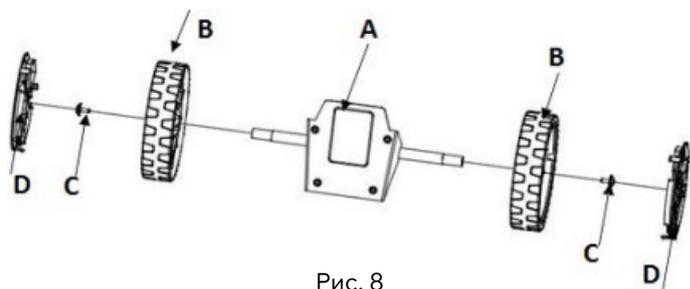


Рис. 8

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Зафиксируйте кронштейн с колёсами при помощи четырёх болтов на корпусе штанги (Рис. 9).

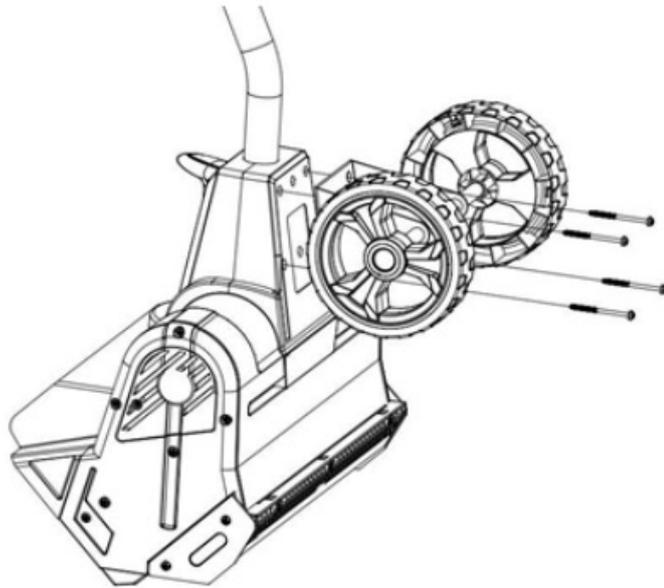


Рис. 9

Регулировка направления выброса снега

Для изменения направления выброса снега потяните ручку (А) вверх, затем поверните вправо или влево (В) и опустите ручку вниз для фиксации положения направляющих крыльчаток (Рис. 10).

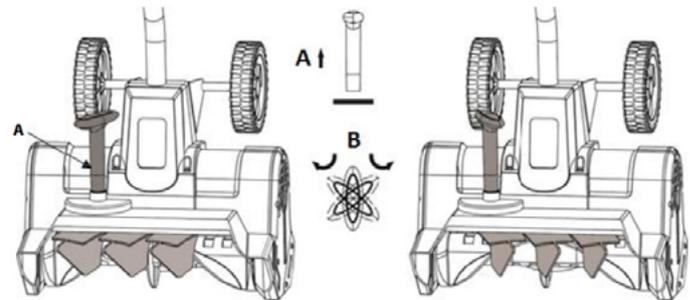


Рис. 10

Некоторые модели снегоуборщиков из линейки 40V LCT уже комплектуются одним или двумя аккумуляторами и зарядным устройством, поэтому как нельзя лучше подходят в качестве «базы» для последующей покупки инструментов. Таким образом, вы покупаете аккумулятор

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

и зарядное устройство только один раз и более не тратьте на них при покупке других инструментов этой серии.

Приобретая различные инструменты серии 40V LCT, вы можете использовать аккумуляторы круглый год на садовом оборудовании.

Перед установкой батареи произведите её зарядку согласно инструкции к батарее и зарядному устройству.

Используется совместно с аккумуляторными батареями PATRIOT 40V LCT Li-ION.



ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия обязательно зарядите аккумуляторную батарею.

Зарядка аккумулятора

Включите в сеть зарядное устройство.

Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. После полной зарядки аккумулятора загорится зеленый индикатор. Зарядка батареи длится 2-2,5 часа.

Отключите от сети зарядное устройство и извлеките из него аккумуляторную батарею. Не перезаряжайте полно-

стью заряженный аккумулятор, чрезмерная зарядка сократит срок службы батареи.



ВНИМАНИЕ! Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только оригинальное зарядное устройство. Использование самодельных зарядных устройств или устройств сторонних производителей может привести к возгоранию или поломкам батареи, а также автоматической потере гарантии.

Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре. В процессе зарядки или использования инструмента возможен нагрев аккумуляторной батареи, дайте ей остыть до комнатной температуры перед дальнейшим использованием.



ВНИМАНИЕ! Снегоуборщик может не запуститься при температуре воздуха -20°C и ниже. Если снегоуборщик не запускается извлеките аккумуляторную батарею и дайте ему согреться в помещении при комнатной температуре не менее 10 минут. Далее переустановите аккумуляторы и повторите попытку.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Хранение аккумуляторной батареи

Аккумуляторную батарею следует хранить и заряжать в закрытых помещениях с температурой в диапазоне от + 5°C до + 40°C с относительной влажностью воздуха не более 80%.

Первое включение

Установите аккумулятор в верхнюю рукоятку снегоуборщика (С). Убедитесь, что в зоне вращения шнеков нет снега и посторонних предметов.

Для включения нажмите и держите нажатой кнопку блокировки (А), прижмите к рукоятке клавишу включения шнека (В). После начала вращения шнеков отпустите кнопку блокировки (А) (Рис. 11).

Для выключения отпустите клавишу включения.

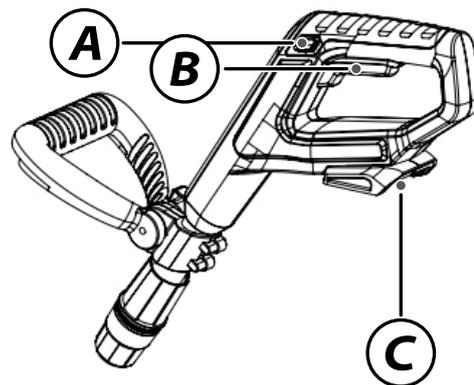


Рис. 11



ВНИМАНИЕ! Не допускайте наличия снега в зоне вращения шнеков при включении. При заклинивании шнеков не пытайтесь включить снегоуборщик! Для продолжения работы устраните причину блокировки.

PATRIOT

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимательно осмотрите территорию перед проведением работ, определите направление и дальность выброса снега, удалите посторонние предметы, которые могут быть выброшены из-под шнеков: камни, ветки, проволоку, веревки и т.п. Проволока, веревка и т.п. блокируют шнек снегоуборщика, что ведет к перегреву и поломке двигателя.

Не рекомендуется эксплуатировать снегоуборщик на гравийных дорогах, т.к. гравий может легко попасть в шнеки и быть отброшенным ими, став при этом причиной травм находящихся рядом людей и животных, а также поврежденный имущества. В случае эксплуатации снегоочистителя на гравийной дороге примите дополнительные меры предосторожности.



ВНИМАНИЕ! Запрещено производить уборку мокрого снега с водой. Невыполнение данного требования приводит к потере гарантии.

Предлагаем использовать одну из схем очистки территории от снега. Начните работу по очистке и двигайтесь согласно схеме на Рис 12. Передвигайтесь вперед достаточно медленно для достижения наилучших результатов.

Высота и плотность снежного покрова определяют скорость передвижения и эффективность очистки. Глубокие сугробы убирайте за несколько проходов.

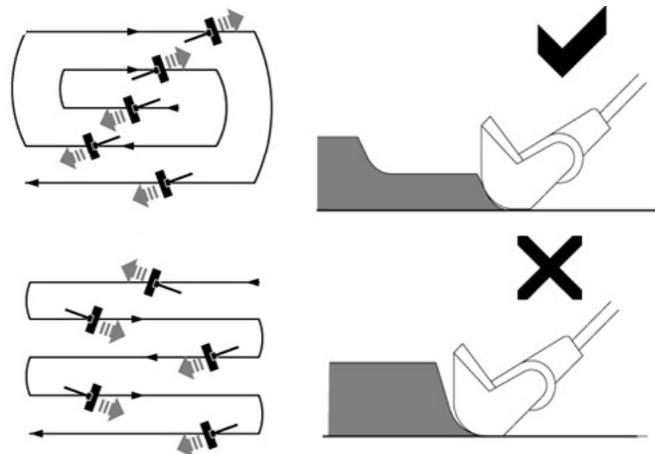


Рис. 12

Наиболее благоприятное время уборки снега -- сразу после его выпадения, не дожидаясь, пока он подтает или слежится.



ВНИМАНИЕ! Интенсивное использование на мокром и утрамбованном снегу может вызвать повреждения снегоборщика.

В процессе работы возможно обледенение некоторых частей снегоборщика. Остановитесь, отключите снегоборщик и очистите обледеневшие детали. Не пытайтесь использовать снегоборщик с обледеневшими деталями.

После окончания работ по очистке снега оставьте шнек включенным на некоторое время для их очистки от остатков снега.

Перед полной очисткой снегоборщика отключите аккумуляторную батарею.



ВНИМАНИЕ! Каждый раз после использования снегоборщика очищайте механизмы шнека, в перерывах между использованием храните изделие в помещении с плюсовой температурой.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для долгой и эффективной службы снегоборщика необходимо производить его регулярное техническое обслуживание.

Ежедневное обслуживание:

- Очистите от снега и льда корпус и шнек снегоборщика;
- Проверьте сборочные соединения и протяните их при необходимости;
- Зарядите аккумуляторную батарею.

8. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выполнении требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет с даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска. По окончании срока службы не выбрасывайте технику с бытовыми отходами! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств».

Условия хранения

Продукцию необходимо хранить в закрытых помещениях в упаковке при температуре воздуха от -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%. Срок хранения — 5 лет.

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

Для перемещения изделия по территории рабочей зоны используйте транспортировочную рукоятку.

Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица №2

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Двигатель не запускается	<ul style="list-style-type: none">• Не подключена аккумуляторная батарея• Аккумуляторная батарея не заряжена• Неисправен блок включения	<ul style="list-style-type: none">• Подключите аккумуляторную батарею• Зарядите аккумуляторную батарею• Обратитесь в сервисный центр
Двигатель запускается с трудом	<ul style="list-style-type: none">• Шнеки заблокированы посторонними предметами• Обледенение ремня привода	<ul style="list-style-type: none">• Прочистите шнеки• Выдержите снегоборщик при плюсовой температуре
Двигатель отключился	<ul style="list-style-type: none">• Аккумуляторная батарея разрядилась• Повреждение электрической части	<ul style="list-style-type: none">• Зарядите аккумуляторную батарею• Обратитесь в сервисный центр
Чрезмерная вибрация	<ul style="list-style-type: none">• Не затянуты или повреждены детали снегоборщика	<ul style="list-style-type: none">• Затяните крепления или замените поврежденные детали
Шнеки не вращаются	<ul style="list-style-type: none">• Ремень привода шнеков ослаблен или разрушен	<ul style="list-style-type: none">• Обратитесь в сервисный центр PATRIOT

PATRIOT

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Корпус снегоуборщика с двигателем и шнеком;
2. Верхняя и нижняя штанга;
3. Колеса;
4. Кронштейн крепления колес;
5. Ручка регулировки направления выброса снега;
6. Набор крепежа;
7. АКБ 40V LCT 4 Ah;
8. Зарядное устройство 40V LCT 2.0 A;
9. Инструкция по эксплуатации.

11. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2024 / 01 / 12345678 / 00001

2024 – год производства
өндірілген жылы

01 – месяц производства
өндірілген айы

12345678 – код модели
үлгі коды

00001 – индекс товара
тауар индексі

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: _____

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: _____

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

ГАРАНТИЙНЭ ОВЯЗАТЕЛТВА / КЕПІДДЕМЕС МІНДЕТТЕМЕРІ

1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежности) составляет **12 (двенадцать) месяцев**, со дня продажи розничной сетию.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или **500 моточасов работы** со дня продажи розничной сетию.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сетию для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосы (вибрационные, погружные, вихревые, центробежные, насосные станции), отбойные молотки, батареи PATRIOT, как в случае покупки аккумуляторов отдельно, так и на приобретенные в составе продукции.

Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные во вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорока пяти) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия или чека, с указанием даты продажи, наименования изделия, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При отсутствии возможности определить дату продажи или дату производства.
2. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требующие по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как удар, снег, повышенная влажность и др.;
5. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
6. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, вызванные несоответствием параметров электросети номинальному напряжению.
 - К прямойна переругуи отностяся:
 - Изменения цвета на поверхности металлических деталей;
 - Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента;
 - Одновременное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора;
 - Обнаружение изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению для работы инструмента согласно ТУ, или вследствие приложения чрезмерного усилия на управляющие рукоятки инструмента;
7. На дефекты и повреждения, произошедшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси (в неверной пропорции), а так же с применением в ней масла, не предназначенного для приготовления двухтактных смесей, так же, масла, не рекомендованных производителем изделий.
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплекующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также, периодическое техническое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Инструкции по эксплуатации.

1. П2 және ПЗ өнімдерінен бензинді, электродты және аккумуляторды Patriot аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (аккумуляторлар мен аккумуляторларсыз) бөлек сауда желісінде сатылған күннен бастап **12 айлық кепілдік**.
2. GP сериясының Patriot бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) бөлек сауда желісінде сатылған күннен бастап **36 атыз аты ай немесе 500 сағат жұмыс**.
3. Құралдың кепілдік қызмет ету мерзімі THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, PATRIOT сауда белгісінің бензин, электр және аккумулятор аспабы үшін бөлек сауда желісінде сатылған күннен бастап **12 (он екі айды)** құрайды, қозғалтқыштың төменгі орналасқан Patriot электр триммерлері, сорғылар (дәріп, батырылған, қиындай, ортадан төпкіш, сорғы станциялары), ұрғыш жұмысқа, PATRIOT батареялары батареяны бөлек сатып алған жағдайда да, өнімнің құрамында сатып алынғандар үшін де.

Егер іші (Касіби емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (касиби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **бір ай**. Өндірушінің кінісінен жасалған аптасына құрастыруды кемшіліктер, техникалық орталық даярлау қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тыптыш талаптарын берген күннен бастап **45 күн ішінде** тегін жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Құралдың зауыттық (сериялық) нөмірі, сату күні, сатып алушының қолы көрсетілген кепілдік талонның нөмірі, сату күні, бұйымның атауын, сауда кәсіпорнының мөртпақбасын көрсете отырып, сауда кәсіпорнының немесе чектің мөртпақбасы.
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру.
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:

1. Сату күнінен немесе өндіріс күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда.
 2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бізүмен немесе мақсатсыз пайдаланылған бұйым;
 3. Кепілдік кезеңінде құралды өздігінен жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлау салдарларына (пайдалану нұсқаулығы бойынша талап етілмейтін), бұғам, мысалы, корпустақ бөлшектерді бекітудің шилдігі бөлшектердегі шығаратын даяр бола алады;
 4. Сыртқы механикалық әсерлерден, агрессивті құралдардың әсерінен туындаған ақаулықтарға, ақауларға жауап температура немесе басқа сыртқы факторлар, мысалы, жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және т. б.;
 5. Құралға бөгде заттардың түсуінен, ұқыпсыз немесе нашар күтімнен туындаған ақаулықтарға құралдың істен шығуы;
 6. Қозғалтқыштың, трансформатордың істен шығуына әкеп соққан шамадан тыс жүктеме салдарынан туындаған ақаулықтарға немесе басқа да тараптар мен бөлшектер, сондай-ақ электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес келмеуі салдарынан.
- Шамадан тыс жүктеме белгілеріне мыналар жатады:
- Металл бөлшектерінің бетіндегі түс өзгеруі;
 - Пластмасса бөлшектер мен құрал тараптары деформациялау немесе балқыту;
 - Статор және ротор катушаларының орамаларындағы сым оқшауларының бір мезгілде зақымдануы (қарама қарама құрылды);
 - Электр қозғалтқышының қозып кетуіне байланысты статордың әкіп катушқасының оқшаулауын жаңу ТШ-на сәйкес құралдың жұмысы үшін немесе құралдың басқуы тұтқаларына шамадан тыс күш салу салдарынан электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес келмеуі;
7. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасын қолдану нәтижесінде болған ақаулар мен зақымдануларға (дұрыс емес пропорцияда), сондай-ақ онда әкіп соққалы қоспаларды дайындауға арналмаған майларды, сондай-ақ өнімді өндіріш ұсынбаған майларды қолдану ақыбы.
 8. Тұтыңса емес қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланудан туындаған ақаулықтарға;
 9. Жойылмаған кемшіліктермен пайдалану салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне;
 10. Техникалық қызмет көрсету және конструктивтік өзгерістер енгізу салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне уәкілетті сервис орталықтары болып табылмайтын тұлғалар, ұйымдар;
 11. Қарқынды пайдалану нәтижесінде бұйымдар мен жинақталыстардың табиғи тозуына;
 12. Реттеу, тазалау, майлау, шығыс материалдардың ағынуы, сондай-ақ мерзімді жұмыс түрлеріне пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылған бұйымға техникалық қызмет көрсету және өзге де күтім жасау.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстрознашивающимися материалами, к которым относятся: пильные цепи, пильные шины, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, элементы крепления (металлы), триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, компоненты натяжения и крепления режущих элементов, резинные амортизаторы, уплотнители, прокладки, сальники, манжеты и другие РТИ, полимерные втулки, полимерные, резиновые и пневматические колесца, стартерные шурупы, пружины, свечи зажигания, ленты термозащиты, фильтры, угольные щетки, червячные пары, тросы, провода питания, стартерные кабели, клеммы - зажимы, электроддержатели, сопла и наконечники для сварочных полуавтоматов, шланги, боевые пистолеты и копыя, форсунки, насадки, пенкоплекты и т.д.

Кепілдік Шығыс, тез тозытын материалдар болып табылатын тараптар мен бөлшектерге қолданылмайды, оларға мыналар жатады: арнаулы тірілкіштер, арнаулы шаңалар, жаякшартқыш муфталар, жетекші және жетекші жұрдышшалар, бекіту элементтері (металлдер), триммер бастары, бағыттаушы роликтер, қорғаныс қапталмалары, жетек бекіткіштері, иілгіш біліктер, қиынаштар, бекіту фланецтері, пылақтар, кесу элементтерінің тарту және бекіту компоненттері, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, төсенділер, тығыздамалар, манжеттер және басқа РТИ, полимер төлемдер, полимер, резеңке және пневматикалық доңғалқтар, Стартер сымдары, серпілпелер, ұшыңыш штепселдері, таспапар төменшіктер, сүзгілер, көмір штепселері, күрт бұры, кабельдер, күрт сымдары, диаметрлері кабельдері, қиынаштар, электр ұстағыштар, жарылмай ағатыны дәнекерлеу шпатель мен ұштары, шланғтар, жұмыс талашшалар мен найзалар, саптамалар, саптамалар, бөкіткер және т. б.

PATRIOT

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

1

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

2

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

3

ЕДИННЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
8-800-2222-768

PATRIOT

PE 4141 LCT

Артикул 426 30 2233

Уполномоченный представитель / импортер является обладателем исключительных прав на содержание данной инструкции, включая все изображения и текстовую информацию, любое использование которых допустимо лишь при наличии разрешения правообладателя. В случае нарушения этих условий уполномоченный представитель / импортер имеет право потребовать от любых третьих лиц удаления с информационных ресурсов любой информации, материалов, заимствованных из данной инструкции. Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS | АККУМУЛЯТОРНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК. Предназначен для уборки легкого свежесвалившегося снега на ровных поверхностях с твердым покрытием. Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера. Гарантия: 12 мес. с даты продажи. Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Нинбо Дженин Индастриал Ко ЛТД. Адрес: 11Ф, А2 Лиюаншангду билдинг, 201 Лантиан Роуд, Хайшу Дистрикт, Нингбо, Китай. Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СНВ КАРГО». Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, т.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Республике Казахстан ТОО «Патриот РК (Patriot RK)». Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, Казциковский с.о., с. Казцик, ул. Бережинского А. Ф, д. 50, тел.: +77010243453. Страна происхождения: Китай.

KZ | БАТАРЕЯЛЫ ҚАР үрлеуші. Тегіс, қатты беткейлерде жеңіл, жаңа түскен қарды кетіруге арналған. Шығарылған күні: сериялық нөмірдің алғашқы 6 саны. Кепілдік: 12 ай. сату күнінен бастап. Қызмет ету мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Нинбо Дженин Индастриал Ко ЛТД. Мекенжайы: 11Ф, А2 Лиюаншангду билдинг, 201 Лантиан Роуд, Хайшу Дистрикт, Нингбо, Китай. Жеткізуші: ООО "СНВ КАРГО". Мекенжайы 129329, г. Москва, ул. Кольская д.1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Қазақстан Республикасындағы өкілі ЖШС: «Патриот РК (Patriot RK)». Тіркелген мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, КазЦик ауылдық округі, КазЦик ауылы, Бережинский А.Ф. көшесі, 50-үй, тел.: +77010243453. Шығарылған елі: Китай.



2024© Patriot™. Напечатано для России и стран СНГ.

ONLYPATRIOT.COM